

Elektrischer Stellantrieb

Electric actuator

Servomoteurs électriques

REact 30E -7010



Baureihen

Series

Séries

- **REact** 30E

Elektrischer Stellantrieb für Regel- und Absperrventile

- Ansteuerung über 3-Punkt Schritt
- Getrennte Kraft- und Wegabschaltung für beide Richtungen
- Schutzart IP 65
- mechanische Hubanzeige
- Handradbetätigung
- Elektrische Anschlüsse mit Steckverbindungen
- CE Kennzeichnung

Zusatzausstattung:

- Heizung
- Potentiometer
- Stellungsmelder 2- oder 3-Leiter
- Stellungsregler mit Display
- Bussystem (Profibus DP, CANopen)
- Prozessregler, integriert in Haube
- Mit hydraulischer Einrichtung für Notstoppfunktion

Electric actuator for control and shut/off valves

- 3-point step control
- Separate force and limit switches for both directions
- Protection rating IP 65
- Valve position indicator
- Manual hand wheel
- Electrical connections via plug/socket connectors
- CE marking

Optional accessories:

- Heater
- Potentiometer
- Position indicator, 2 or 3-wire
- Positioner with display
- Bus system (Profibus DP, CANopen)
- Process controller integrated in cover
- Hydraulic system for fail-safe control

Servomoteur électrique pour le contrôle et l'arrêt des vannes

- Activation par l'étape 3 points
- Coupure de force et interrupteur séparé pour les deux sens
- Protection IP 65
- Indicateur de course mécanique
- Actionnement au volant
- Raccordements électriques comme connecteurs
- Marquage CE

Équipements supplémentaires

- Chauffage
- Potentiomètre
- Convertisseur numérique 2 ou 3 fils
- Positionneur avec écran
- Système de bus (Profibus DP, CANopen)
- Régulateur intégré dans le capot
- Dispositif hydraulique de commande d'urgence

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
Telefax +49 7154 1314-333
Internet www.rtk.de
E-Mail: info@rtk.de

RTK[®]

 Choose the Original
Choose Success!

**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.

Technische Daten / Technical specification / Caractéristiques techniques

Type / type / type	React 30E	-028	-074	-112
Regelkraft / operating force / force de poussé	2,8 kN			
Schließkraft / closing force / force de fermeture	3,0 kN			
Stellweg / stroke / course	max. 40 mm			
Stellgeschwindigkeit (bei 50Hz) / speed / vitesse	0,28 mm/s		0,74 mm/s	1,12 mm/s
Leistungsaufnahme (bei 50Hz) / power draw / puissance	12 VA		27 VA	46 VA
Motorspannung / motor voltage / tension du moteur	24 VDC**, 24 V, 115 V, 230 V, 50/60 Hz*			
Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation	B			
Betriebsart / motor rating standard / Mode de service	S1-100%			
Kraftschalter/ force switches / contacteur de force	2, fest verdrahtet / 2, directly wired / 2, cableé			
Wegschalter / limit switches / contacteurs de course	2, fest verdrahtet / 2, directly wired / 2, cableé			
Zusätzliche Wegschalter/ additional limit switches/ contacteur de course supplémentaire	2, Schaltleistung 4 A, 250 V / rating 4 A, 250 V / puissance de coupure 4 A, 250 V			
Schutzart / protection rating/ type de protection	IP 65, DIN EN 60529			
Umgebungstemperatur / ambient temperature / température ambiante	-20°C...70°C			
Einbaulage / mounting position / position de montage	beliebig, jedoch Antrieb nicht nach unten hängend / any, except upside down / indifférente, sauf suspendu vers le bas			
Schmiermittel Getriebe / gear lubricant / lubrifiants pour réducteur	Divinol Fett F 14 EP, NLGI Klasse / grade / classe 1			
Kabeleinführung / cable glands / entrée câble	4 x M 20			
Gewicht / weight / poids	4,5 kg			

*Bei 60 Hz erhöht sich die Stellgeschwindigkeit und die Leistungsaufnahme um 20 %
 For operation at 60 Hz the speed and power consumption increase by 20 %
 Pour utilisation à 60 Hz la vitesse et la consommation sont majorés de 20%

**Siehe Datenblatt REact 30DC / See REact 30DC Data Sheet / Voir la fiche technique REact 30DC

Zusatzausstattung / Optional accessories / Accessoires supplément

Type / type / type			
Potentiometer / potentiometer / potentiomètre		Max. 2	1k, 2k 5k Ohm
Stellungsmelder / position indicator / position électronique	REtrans 4W, 3-Leiter / 3-wire / 3 fils REtrans 2W, 2-Leiter / 2-wire / 2 fils	Ausgang / output / signal sortie	(0)4...20 mA 0...10 V
Digitale Stellungsregler REpos mit Display / digital positioner with display / Positionneur digital avec écran	REpos	Eingang / Input / signal entréé Ausgang / output / signal sortie	(0)4..20mA,(0)2..10 V (0)4..20mA,(0)2...10V
REpos mit Profibus PD / REpos with Profibus PD / REpos avec Profibus			
REpos mit CAN-Open / REpos with CAN-Open / REpos avec CAN-Open			
Heizung / heater / chauffage	12-36 V – 3W / 6W, 110-230V - 3 W / 6 W		
Prozessregler / process controller / régulateur	Qube, 1 Kanal PID Prozessregler / 1-channel PID process controller / Régulateur Qube 1 canal PID		

Elektrischer Stellantrieb

Electric actuator

Servomoteur électrique

Funktion

Ein blockierfester Wechselstrom –Stopmotor treibt über ein Stirnradgetriebe eine Hubspindel an. Die Spindelmutter wandelt die Drehbewegung in eine Schubbewegung um.

Beim Überschreiten einer voreingestellten Kraft wird die Kraftabschaltung betätigt. Die Kraftabschaltung ist mit einem Mikroschalter für die jeweilige Bewegungsrichtung in die Motoransteuerung eingebunden. Darüber hinaus sind für beide Bewegungsrichtungen Endlagenschalter eingebaut, die eine Abschaltung vor der Schließkrafterzeugung erlauben.

Die Handverstellung wird durch das Ziehen der Kupplungsbuchse (Bild 01) und Drehen des Handrades betätigt. Beim Loslassen der Kupplungsbuche wird das Handrad vom Getriebe entkoppelt und der Antrieb wieder automatisch angesteuert.

Bei Handbetrieb darauf achten, dass in den Endstellungen nur soweit am Handrad gedreht wird, bis die Kraftschalter schalten (hörbares Klicken), ansonsten der Stellantrieb beschädigt werden kann.

Über zusätzliche Wegschalter (E3, E4) werden Zwischenstellungen des Antriebes signalisiert. Diese Wegschalter können für die Ansteuerung von anderen Geräten verwendet werden, oder zur Signalisierung der jeweiligen Endlage.

Die Funktionsweise der Wegschalter und der Endlagenschalter ist in Bild 02 dargestellt.

Zusatzausstattung

Stellungsrückmeldung:

Die Stellung des elektrischen Antriebes kann durch ein ohmsches Signal oder durch einen Stellungsmelder in 2-Leiter- oder 3-Leitertechnik als elektrisches Signal 4-20 mA an die Leitwarte übermittelt werden (siehe Datenblatt REtrans2_4W-8010).

Stellungsregler:

Durch den Einsatz eines Stellungsreglers wird der Antrieb entsprechend dem Eingangssignal auf den vorgegebenen Hub positioniert.

Der Ist-Hub kann als Einheitssignal aus dem Antrieb herausgeführt werden.

Mit dem digitalen Stellungsregler sind darüber hinaus noch weitere Funktionen wie automatische und manuelle Initialisierung, sowie Funktionsüberwachung möglich (siehe Datenblatt Stellungsregler REpos-7330).

Heizung:

Zum Schutz der elektrischen Einrichtungen beim Einsatz der elektrischen Antriebe in Umgebungen mit Taupunktunterschreitung (z.B. im Freien), ist der Einbau einer Heizung erforderlich.

Prozessregler:

Digitaler Regler (Bild 03) mit PID Verhalten, frei konfigurierbar als:

- 3-Punkt Schrittregler

Außereinsatz:

Bei Außereinsatz ist auf geeigneten Schutz des Antriebes gegen Sonne und Eis zu achten. Hierzu bitte Rücksprache mit dem Hersteller halten.

Operation

A stall-proof single-phase stop-motor drives a stroke spindle via spur gearing. The spindle nut converts the rotary motion into thrust motion.

If the pre-set force is exceeded, the force shut-off switch is tripped. For each direction of travel, the force is shut off by means of a micro switch integrated in the motor controller. In addition, limit switches are included for both directions, allowing shut-off before the closing force has been generated.

The actuator can be operated manually by pulling the clutch bushing (Fig. 01) and turning the hand wheel. When the clutch bushing is released, the hand wheel is disengaged from the gearing and automatic operation of the actuator resumes.

When in manual mode, be careful in the end positions not to turn the hand wheel beyond the force switching point (audible clicking sound), as otherwise the actuator may be damaged.

Additional limit switches (E3, E4) indicate intermediate actuator positions. These limit switches can be used for controlling other appliances or for signalling the end position.

The way in which the limit switches operate is illustrated in Fig. 02.

Optional accessories

Position feedback:

The position of the electric actuator can be transmitted to the control room in the form of an ohmic signal or a 4-20 mA electric signal produced via a 2-wire or 3-wire position transmitter (see REtrans2_4W-8010 Data Sheet).

Positioner:

Use of a positioner allows the actuator to be set on a particular stroke position as per the input signal.

The current stroke position at any given time can be transmitted by means of a signal analogue.

The digital positioner also allows further functions, such as self-initialisation, self-adaptation and function monitoring (see REpos-7330 Positioner Data Sheet).

Heater:

In order to protect electrical equipment when using electric actuators in environments below dew point (e.g. outdoors), a heater needs to be installed.

Process controller:

Digital controller (Fig. 03) with PID behaviour, freely configurable as:

- 3-point step controller

Outdoor use:

In the case of outdoor use, the actuator must be suitably protected against the sun and ice. Please consult the manufacturer for advice on this subject.

REact 30E -7030

Fonctionnement

Un moteur stop à courant alternatif résistant au blocage actionne un vérin via un engrenage droit. L'écrou de tige convertit le mouvement rotatif en un mouvement de poussée.

En cas de dépassement d'une puissance pré-réglée, la mise hors-circuit est actionnée. Celle-ci est intégrée à un micro-commutateur pour le sens respectif de mouvement de la commande de moteur. En outre, des contacteurs de courses sont incorporés pour les deux directions de déplacement, permettant une mise hors-circuit avant d'engendrer une force de verrouillage.

Le mode manuel est activé en tirant le manchon d'accouplement (image 01) et en tournant le volant. Lorsque vous relâchez le manchon d'accouplement, la transmission du volant est découplée et le servomoteur automatiquement réactivé.

En fonctionnement manuel, veuillez vous assurer que seul le volant tourne en position finale, jusqu'à ce que les commutateurs de couple commutent (clac audible). Dans le cas contraire le servomoteur peut être endommagé.

Les positions intermédiaires du moteur sont signalées au-dessus des contacteurs de course (E3, E4). Ces contacteurs peuvent être utilisés pour commander d'autres appareils.

Le fonctionnement des contacteurs de course est représenté sur la figure 02.

Équipements supplémentaires

Retour de position :

La position du moteur électrique peut être transmise à travers un signal ohmique ou par un transmetteur à 2 ou 3 fils en tant que signal électrique de 4 à 20 mA pour le poste de contrôle (voir fiche technique REtrans2_4W-8010).

Positionneur :

L'utilisation d'un positionneur permet de positionner le moteur en fonction du signal d'entrée lors de la course prédéterminée.

La course réelle peut être réalisée comme signal standard à partir du moteur.

Avec le positionneur digital, des fonctionnalités supplémentaires telles que l'auto-initialisation, l'auto-adaptation et la fonction de surveillance sont également possibles (voir fiche technique positionneur REpos-7330).

Chauffage :

Pour protéger l'équipement électrique lors de son utilisation dans des environnements avec point de rosée (p.ex. à l'air libre), l'installation d'un système de chauffage est nécessaire.

Régulateur :

Régulateur numérique avec action PID configurable en tant que :

- Régulateur pas à pas à 3 pages

Utilisation extérieure :

Pour une utilisation en extérieur, veuillez à ce que le moteur possède la protection appropriée contre le soleil et la glace.

Veuillez prendre contact avec le fabricant.

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
Telefax +49 7154 1314-333
Internet www.rtk.de
E-Mail: info@rtk.de



**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.

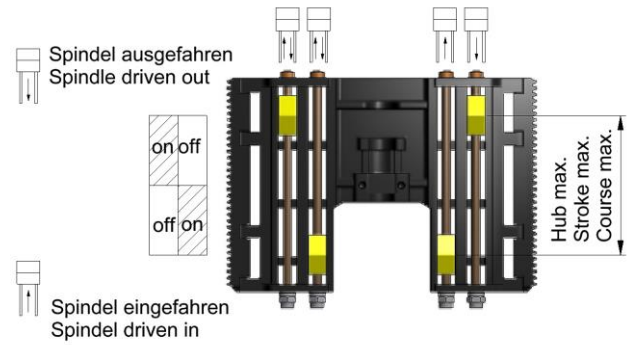


Bild / Fig. 01: Betätigung der Handverstellung/ Activation of manual operation /
 Actionnement de la commande manuelle

Legende/ Legend / /Légende :

- 1 Handbetätigung/ Manual hand wheel / Fonctionnement manuel :
- 2 Kupplungsbuchse/ Clutch bushing / Manchon d'accouplement

Bild / Fig. 02 : Einstellung der Wegschalter und des Endlagenschalters /
 Adjustment of intermediate position switches and end limit switches /
 Réglage des positions intermédiaires



Bild / Fig. 03: Qube, 1 Kanal PID Prozessregler / 1-channel PID process controller /
 Régulateur Qube 1 canal PID

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
 Max-Planck-Straße 3
 70806 Kornwestheim
 GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
 Telefax +49 7154 1314-333
 Internet www.rtk.de
 E-Mail: info@rtk.de



Choose the Original
 Choose Success!

**REGELTECHNIK
 KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.


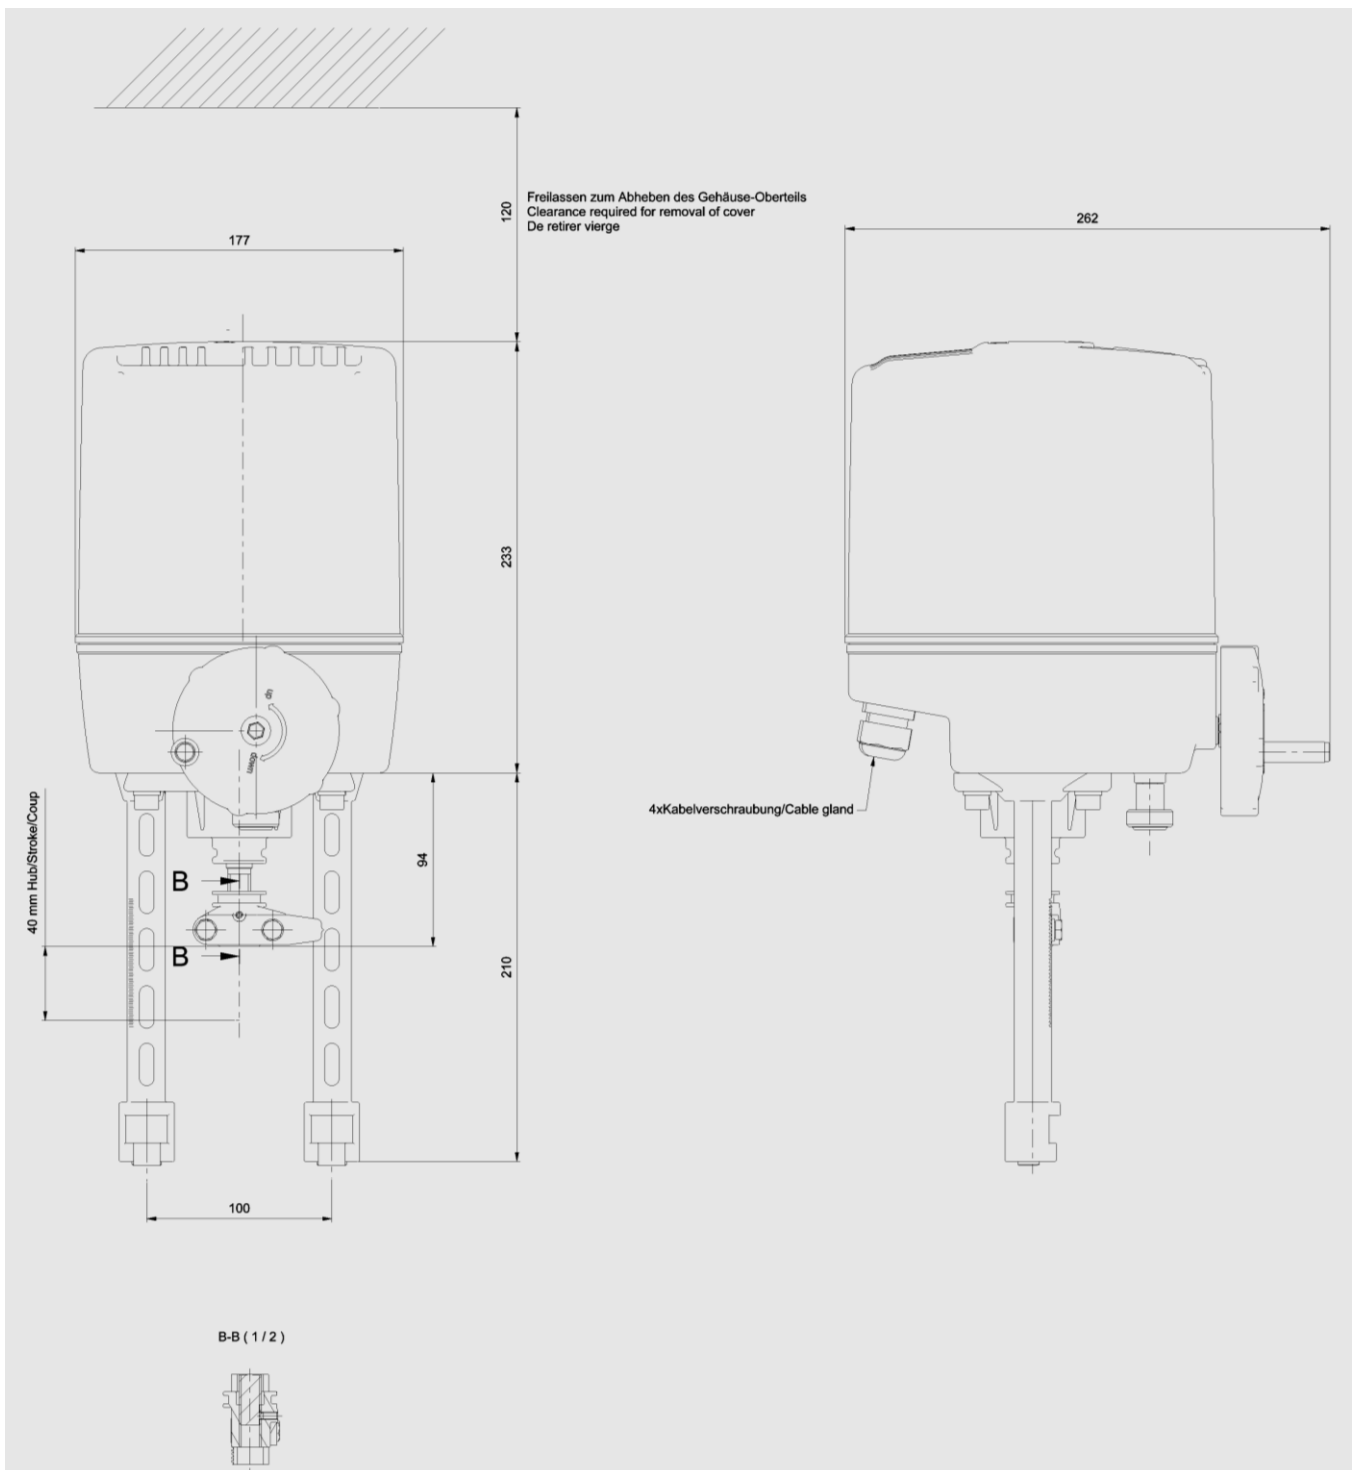


Bild / Fig. 04: Maßblatt/Dimension sheet/incombrement

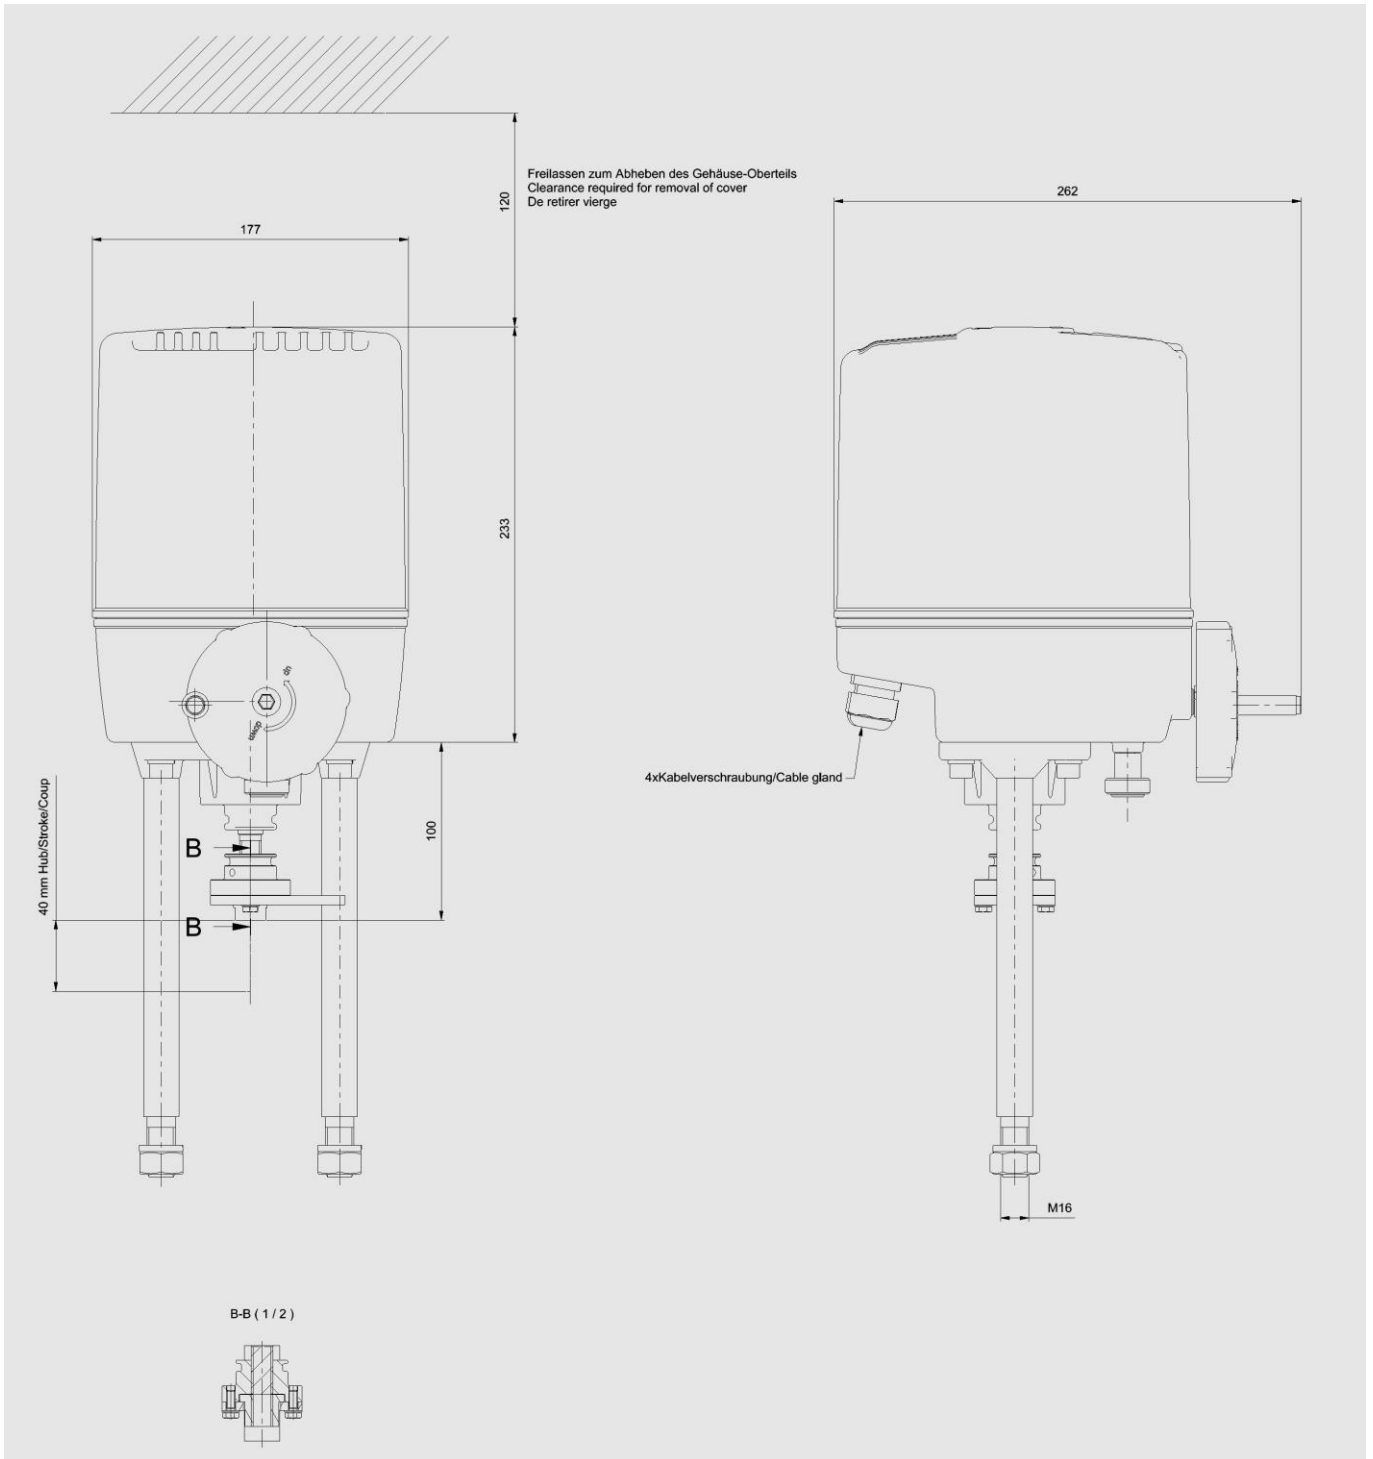

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
Telefax +49 7154 1314-333
Internet www.rtk.de
E-Mail: info@rtk.de


RTK[®]

 Choose the Original
Choose Success!


**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.

Elektrischer Anschlussplan / Wiring diagram / Schéma de câblage

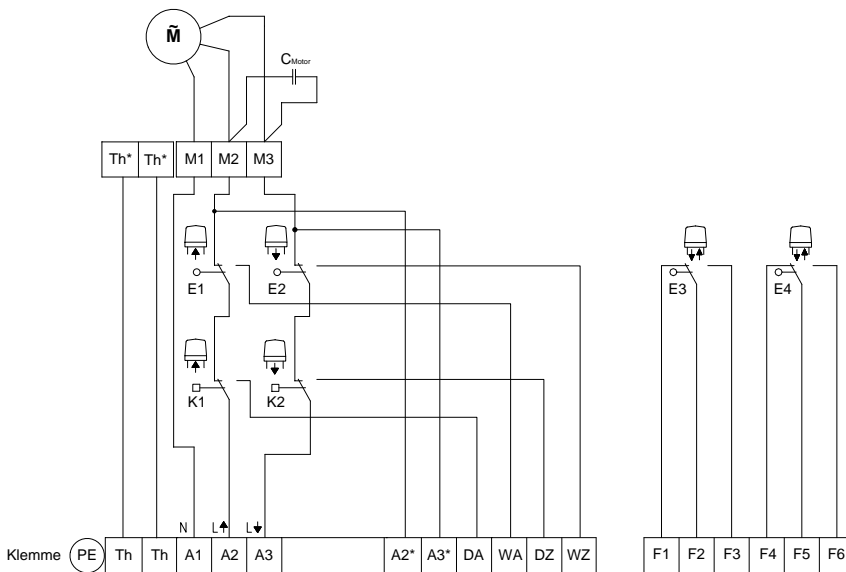

Optionen / options:

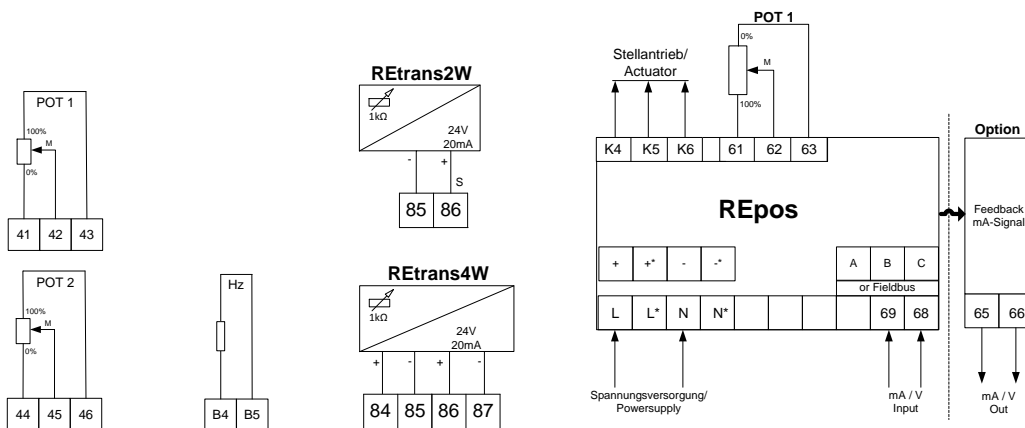

- | | | | | |
|-----------|--|---|----------------|--|
| K1 | Kraftschalter
force switch
contacteur de force | Richtung AUF
open direction
direction ouvert | POT | Potentiometer
potentiometer
potentiomètre |
| K2 | Kraftschalter
force switch
contacteur de force | Richtung ZU
close direction
direction fermée | HZ | Heizung
heater
chauffage |
| E1 | Wegschalter
limit switch
contacteur de course | Endlage AUF
open position
position ouvert | REpos | Stellungsregler
Positioner
Positionneur |
| E2 | Wegschalter
limit switch
contacteur de course | Meldung von Zwischenstellungen
intermediate position
position fermée | REtrans | Stellungsmelder
Position indicator
Position électronique |
| E3 | Wegschalter
limit switch
contacteur de course | Meldung von Zwischenstellungen
intermediate position
position intermédiaire | | |
| E4 | Wegschalter
limit switch
contacteur de course | Meldung von Zwischenstellungen
intermediate position
position intermédiaire | | |

Achtung

Verbindlich ist der beigefügte Anschlussplan

Note

Please refer to the provided wiring diagram.

Attention:

Ce référer au schéma de câblage livré avec.

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
Telefax +49 7154 1314-333
Internet www.rtk.de
E-Mail: info@rtk.de



**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.

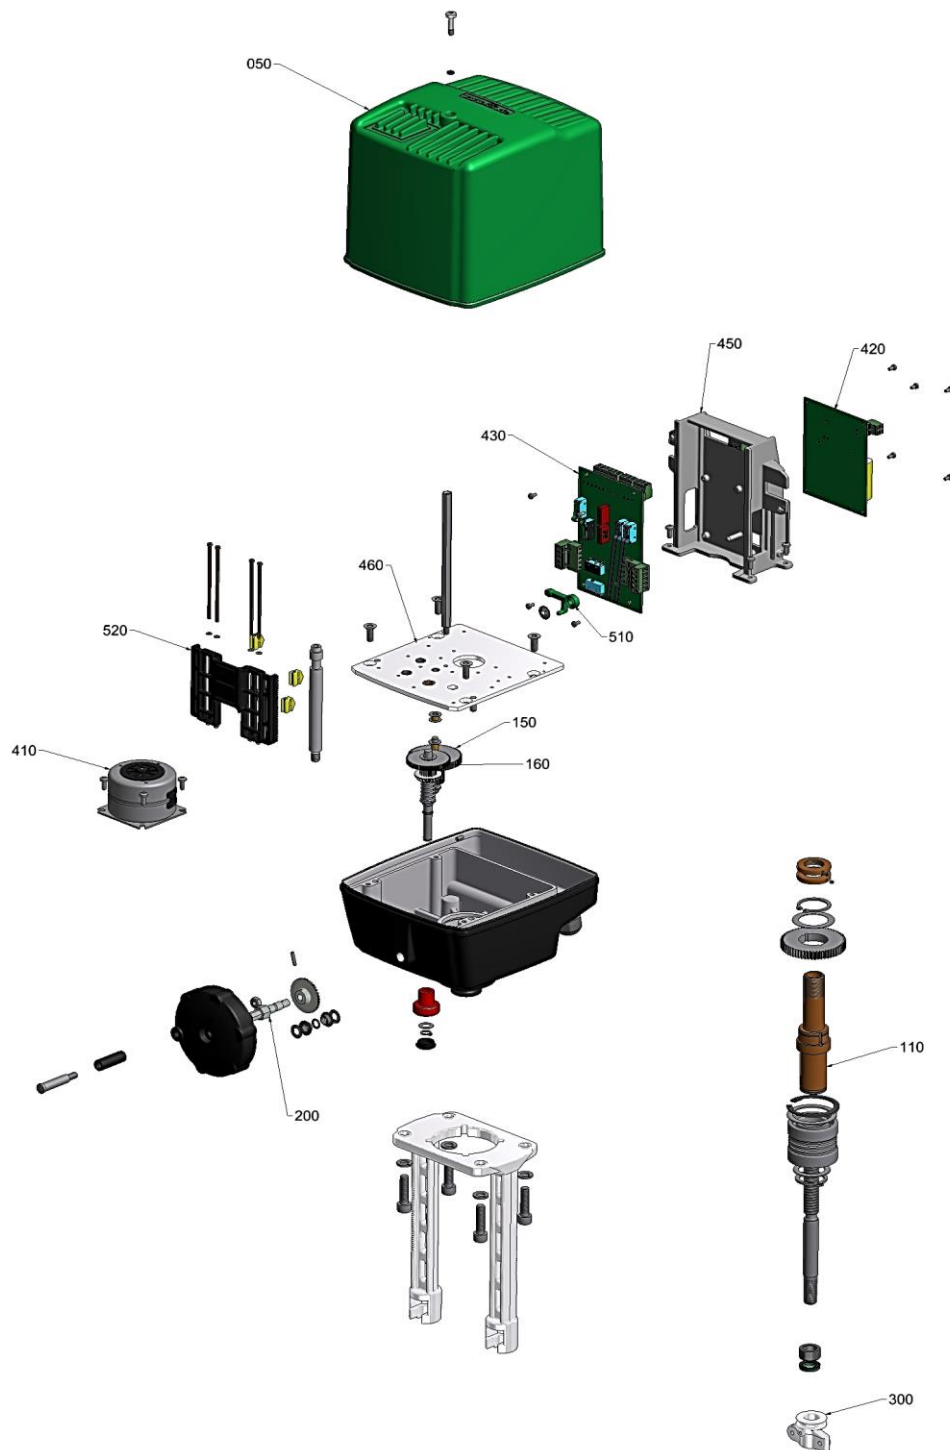


Bild / Fig. 05 : REact 30E

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
Telefax +49 7154 1314-333
Internet www.rtk.de
E-Mail: info@rtk.de



**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.

Ersatzteilliste / spare parts list / Liste de pièces détachées

Pos	Order no.	D	GB	FR
050	CMDN	Gehäuse-Oberteil	housing – upper part	capot
110	CMUS2SO00009	Spindelmuttergruppe	spindle nut group	Ecrou de tige
150	CZRA061E0014	Zahnradgruppe 2	gear wheel 2	roue dentée 1
160	CZRA08150004	Zahnradgruppe 1	gear wheel 1	roue dentée 2
200	CRAH2S9K0003	Handradgruppe	hand wheel	volant
300	CKUK51120009	Kupplungsgruppe	coupling	accouplement
410	CMOTS00B0004 (375 U/Min. 230 V)	Motorgruppe	motor group	moteur + condensateur+ moteur bouchon
	CMOT900B0003 (1000 U/Min. 230 V)			
	CMOT900B0103 (1500 U/Min. 230 V)			
	CMOTS00E0004 (375 U/Min. 115 V)			
	CMOT900D0003 (1000 U/Min. 115 V)			
	CMOT900D0103 (1500 U/Min. 115 V)			
	CMOTS00G0004 (375 U/Min. 24 V)			
	CMOT900G0003 (1000 U/Min. 24 V)			
	CMOT900G0103 (1500 U/Min. 24 V)			
420	GPLE0000M100 (375 U/Min. 230 V)	Kondensatorplatine	Capacitor circuit board	condensateur
	GPLE0000M101 (1000 U/Min. 230 V)			
	GPLE0000M103 (1500 U/Min. 230 V)			
	GPLE0000M110 (375 U/Min. 115 V)			
	GPLE0000M112 (1000 U/Min. 115 V)			
	GPLE0000M113 (1500 U/Min. 115 V)			
	GPLE0000M120 (375 U/Min. 24 V)			
	GPLE0000M122 (1000 U/Min. 24 V)			
	GPLE0000M123 (1500 U/Min. 24 V)			
430	CPL00000400	Anschlussplatine	terminal board	circuit imprimé
450	CHAEK000001	Platinenhalter	board mount	potence
460	CPL0MD000003	Motorplatte	motor plate	moteur plate
510	CHES13K00004	Hebel-Kraftschalter	switching clutch	levier-interrupteur d'alimentation
520	CFFEE0000009	Schlitten	slide	guide de contact de course

Technische Änderung vorbehalten / Subject to technical alteration / Sous réserve de modifications techniques

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
Telefax +49 7154 1314-333
Internet www.rtk.de
E-Mail: info@rtk.de



**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.